


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zawartość zestawu



A- tabliczka

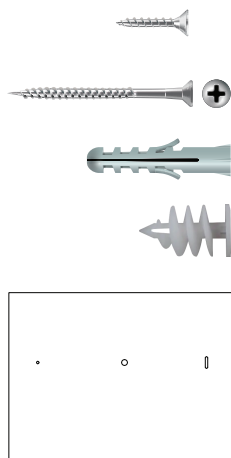

B- wkręty 4szt.


C- wkręty 4szt.

D- kołki do betonu

E- ślimaki do stropianu

F- szablon do otworów


Potrzebne narzędzia

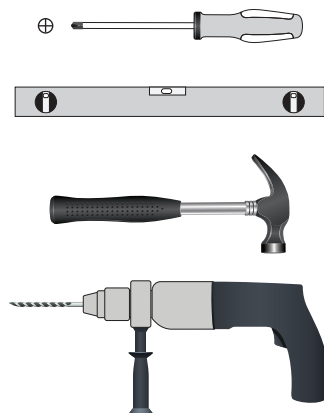


1 Zdemontować obudowę i wyjąć zestaw montażowy.




2 Przeciągnąć przez szablon przewód zasilający. Następnie wy poziomować szablon i wywiercić otwory na kołki montażowe.

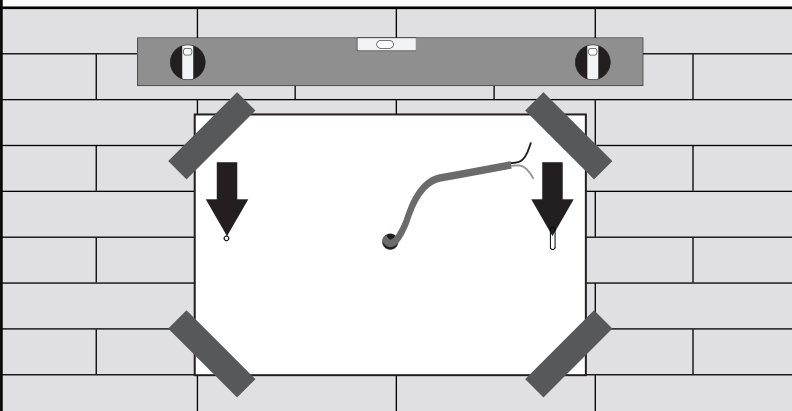


3 Usunąć szablon i wsunąć kołki w wywiercone otwory.

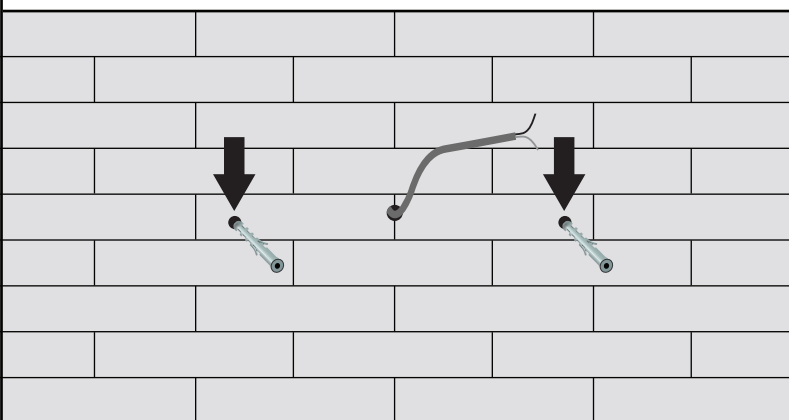

4 Przeciągnąć przewód zasilający i przykręcić tylną część tabliczki do ściany. Następnie podłączyć przewód zasilający w wolne sloty na złączkach.

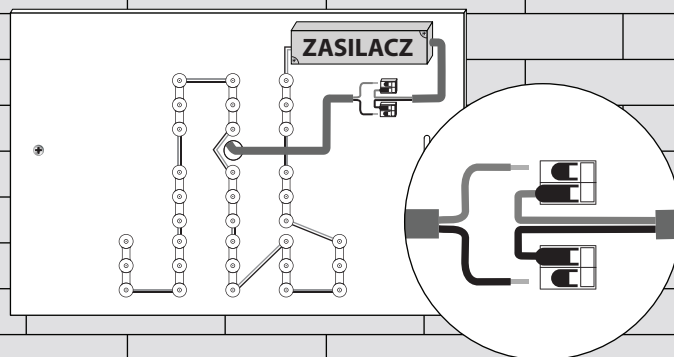

5 * Wersja z czujnikiem zmierzchu. Po przykręceniu tylnej części tabliczki do ściany zamontować czujnik zmierzchowy.

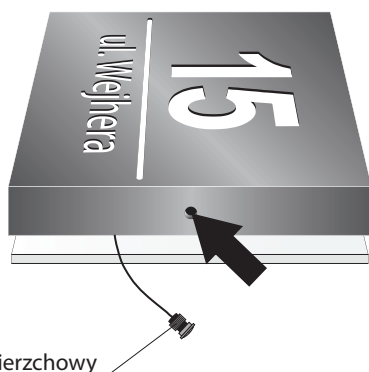

*czujnik zmierzchowy

6 Nałożyć front i dokęcić śrubki.

